



How to install the Altium CERN Libraries


1 On the Altium menu bar click on « DXP » then Click on « Preferences ». Open the « System » folder and select « General » subfolder. Go to the « Library Path » on the « Default Location » Frame and browse to select the good path for Altium CERN libraries . **G:\Applications\Altium\CernLib**
or
\\cern.ch\dfs\Applications\Altium\CernLib
Click « Apply » and « OK » for close the window.

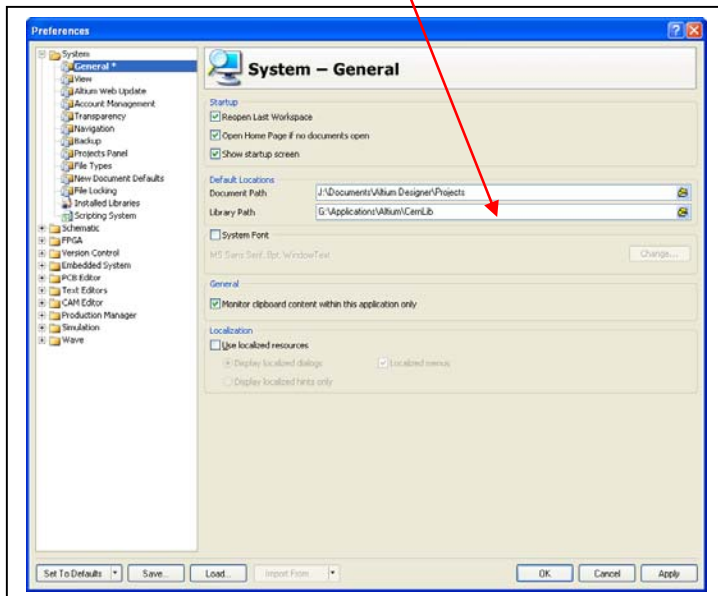


2 On the « Main Panel Access » (see bottom left of the screen) click on « System » and next select « Libraries ». The window libraries appears.

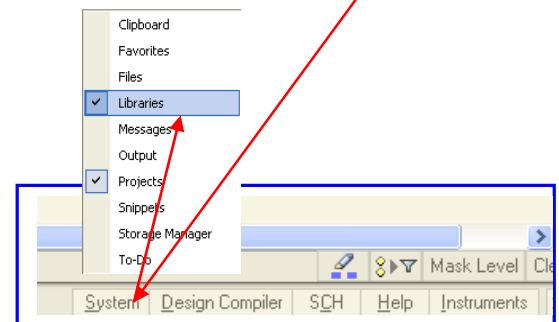


3 Click on the « Libraries » button

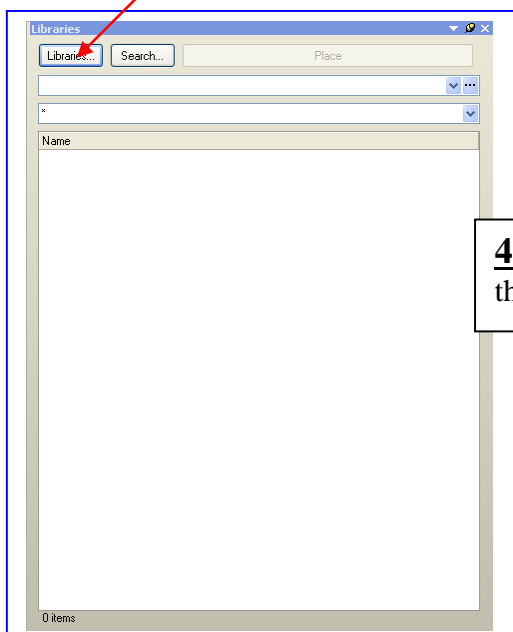

4-1 Select all the default Altium Libraries and then click on « Remove » button.

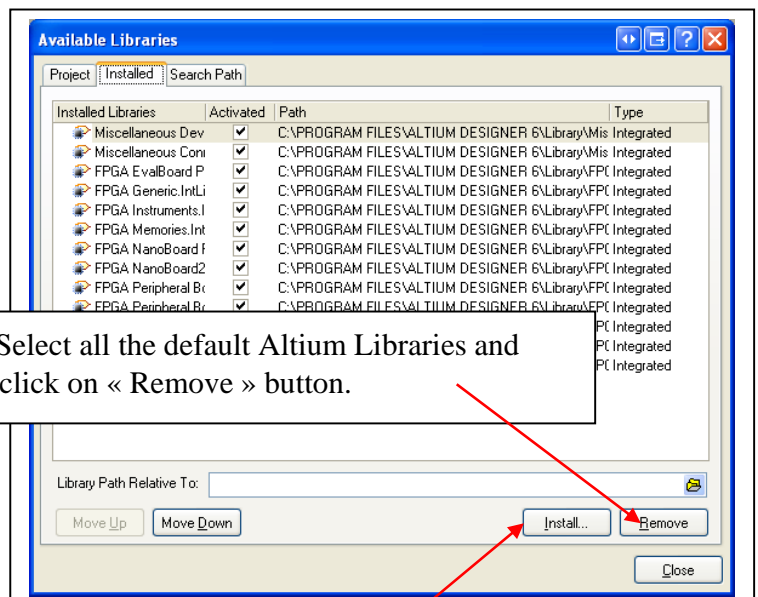


4-2 Now click on the « Install » button to browse and install the CERN libraries

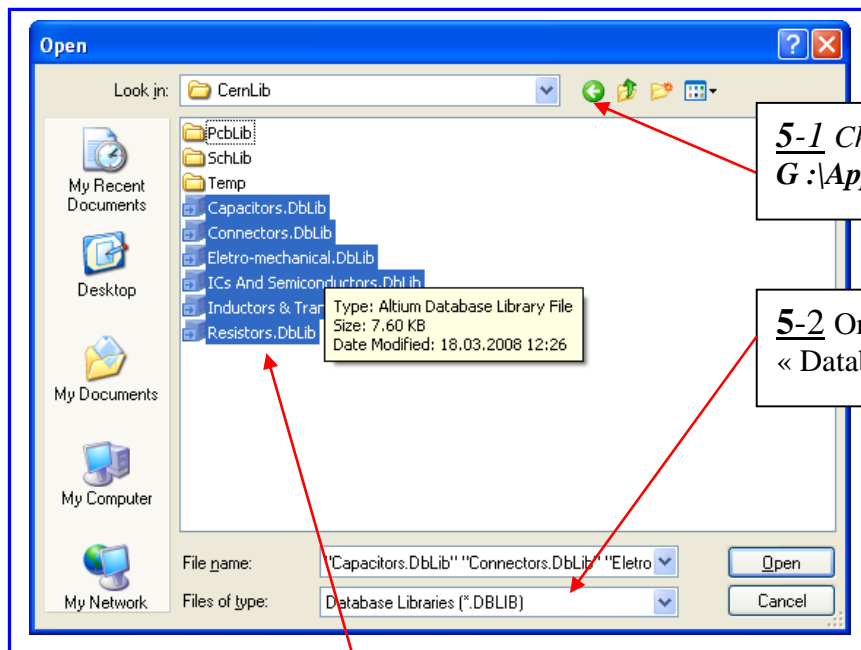


5-1 Change the path if it's necessary.

G : \Applications\Altium\CernLib

5-2 On the listbox « File of Type », select « Database Libraries » (*.DbLib)

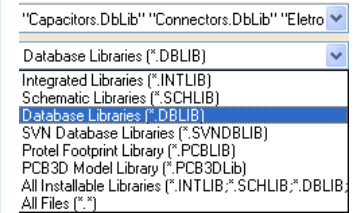

5-3 Select all the DbLib Files and click « Open »

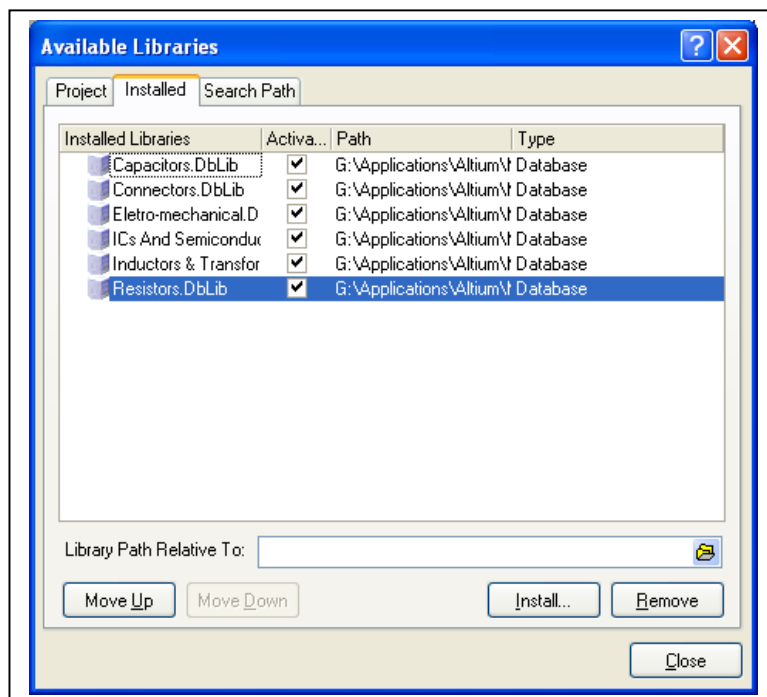

6 The Altium CERN libraries files are now installed. Click « Close ».

End of Install

